

HANDLEIDING


BEHANG

Advies

Controleer of de rollen hetzelfde batchnummer hebben. Het batchnummer vind je op het etiket. Dit om kleurverschil tussen de rollen te voorkomen.

Benodigheden

- Behanglijm voor vliesbehang (bv: Perfax roll on)
- Lijmroller en kwast
- Naadroller
- Behangliniaal
- Stanley mes
- Zachte doek

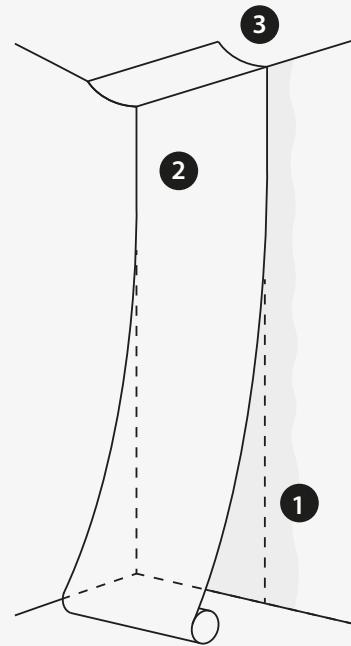

Stap 1

Breng lijm met een roller op de wand aan. Gebruik een kwast om lijm aan te brengen in de hoeken van bijvoorbeeld het plafond en de vloer. Breng ca. 15 cm meer lijm aan dan de baanbreedte van het behang.

Stap 2

Breng het behang direct aan op de wand. Plak het behang eerst bovenin vast en laat de rest van de baan los van de wand naar beneden hangen. Zorg ervoor dat je bij het plafond en bij de vloer wat extra behang over hebt dat je later weg kunt snijden. Kijk of het behang recht hangt en goed aansluit op de andere baan. De banen moeten strak tegen elkaar aangeplakt worden.

Gebruik een zachte doek om het behang glad te strijken. Druk de banen van binnen naar buiten en van boven naar beneden aan. Voor het aandrukken van de naden kun je een naadroller gebruiken.

Stap 3

Snij het behang langs het plafond, de plinten en kozijnen op maat af. Dit gaat het beste met een behangliniaal en een stanley mes. Veeg overtollige lijmresten met een vochtige doek van het behang, voordat de lijm droog is.

studio ditte 

Ontworpen door Studio Ditte

Geproduceerd in Nederland

Kijk voor meer informatie www.studioditte.nl